

## BANDEAU DE COMMANDES

**Fenêtre de sélection**

Affiche la fonction sélectionnée.

**Bouton Multifonctions**

Tournez pour sélectionner une fonction :

Minuteur

Micro-ondes

Gril

Turbo grill combiné

Crisp

Fonctions automatiques

**Touche Auto**

Appuyez pour sélectionner les fonctions automatiques :

Fonction démarrage rapide

Réchauffage automatique

Fonction chaleur pulsée combinée automatique

Crisp automatique

**Afficheur numérique**

L'écran affiche l'heure (au format 24 heures) et les symboles d'indication.

**Lampes témoins des sélecteurs**

Elles indiquent les sélections en cours.


**Touche de sélection**

Pour sélectionner :

Poids

Durée

Puissance des micro-ondes

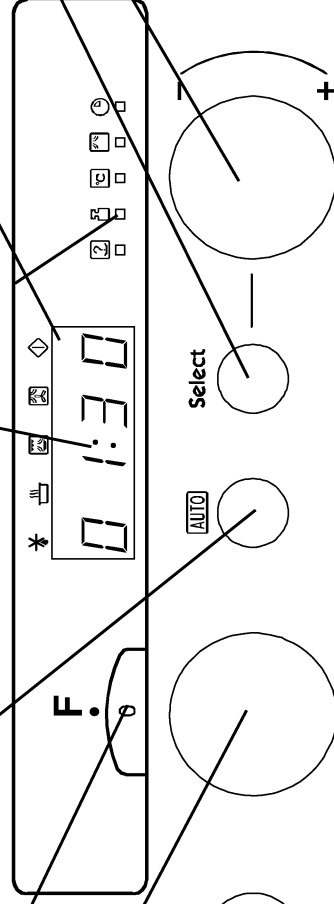**Touche Stop (Arrêt).**

Exercez une pression de courte durée pour arrêter ou réinitialiser les fonctions du four.

## CHOIX DE LA PUISSANCE DES MICRO-ONDES

**FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT****Niveau Sert au :**

900 W / Réchauffage de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute

160 W / teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir

90 W / une puissance inférieure.

350 W / Cuisson de légumes, poissons, viandes, etc.

160 W \* / Cuisson de plats qui ne peuvent pas être remués.

90 W / Cuisson attentive, p.ex. de sauces à haute teneur en protéines, de fromage et

0 W / d'œufs et fin de cuisson des ragoûts.

160 W / Cuisson lente de ragoûts, ramollissement de beurre.

90 W / Décongélation.

0 W / Ramollissement de beurre, fromage ou de glace.

0 W / Réglage du temps de repos.

**MICRO-ONDES ET GRIL / TURBO GRIL****Niveau Sert au :**

90 - 160 W Poissons, fruits

160 - 350 W Légumes, gratins

**FONCTION CHALEUR PULSÉE****Niveau Sert au :**

90 - 160 W Rôtis, gâteaux

160 - 350 W Lasagne, volaille

## DÉCONGÉLATION MANUELLE

**Utilisez cette fonction** pour décongeler des aliments non inclus dans la fonction Décongélation Rapide.

**Pour une décongélation manuelle**, procédez

comme pour la « Cuisson et le réchauffage

aux micro-ondes » et choisissez une

puissance de 160 W.

## FONCTION DÉMARRAGE RAPIDE

**Utilisez** cette fonction pour réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que la soupe, le café ou le thé.

**Appuyez sur cette touche** pour faire

démarrer automatiquement le four à sa

puissance maximale pendant 30 secondes.

Chaque nouvelle pression augmente le temps


de 30 secondes. Vous pouvez également

augmenter ou diminuer le temps de cuisson

en tournant le bouton de réglage.

Cette touche sert aussi de touche Départ

normal lorsqu'une fonction a été sélectionnée.



## AUTO

## FONCTIONS AUTOMATIQUES

## GUIDE RAPIDE

1. **Amenez** le bouton multifonctions sur la position Auto.
  2. **Appuyez** sur la touche Auto pour sélectionner la fonction automatique souhaitée.
  3. **Tournez** le bouton +/- pour choisir la famille d'aliments.
  4. **Appuyez** sur la touche de sélection (le poids par défaut s'affiche).
  5. **Tournez** le bouton +/- pour régler le poids des aliments.
  6. **Appuyez** sur la touche Start (démarrage).
- Pendant le réchauffage**, le four peut s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à retourner (« TURN ») ou remuer (« STIR ») les aliments :
- N'appuyez pas sur la touche Stop (Arrêt) !
  - Ouvrez simplement la porte et retournez les aliments.
  - Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Démarrage Rapide.

**Fonction automatique, mais résultats moins parfaits :**

**Si vous ne retournez pas les aliments** lorsque le four vous y invite, il REDÉMARRERA AUTOMATIQUEMENT après 1 minute. Le four termine le cycle en cours. Dans ce cas, la durée augmentera et le résultat sera moins parfait que si vous aviez retourné les aliments.

## AUTO \*

## FONCTION DÉCONGÉLATION RAPIDE

**Utilisez cette fonction** UNIQUEMENT pour décongeler. La fonction décongélation rapide ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des familles indiquées ci-dessous. Utilisez la décongélation manuelle pour les aliments ou poids non indiqués dans la liste.

## REMARQUES

**Pour obtenir un résultat optimal**, il est NÉCESSAIRE de :

- Donner, avec le maximum de précision, le POIDS des aliments sélectionnés.
- Retourner les aliments lorsque le four vous y invite.



1 VIANDE  
(100 g - 2 kg)



2 VOLAILLE  
(100 g - 3 kg)



3 POISSON  
(100 g - 2 kg)



4 LÉGUMES  
(100 g - 2 kg)



5 PAIN  
(100 g - 2 kg)

## AUTO

## RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE

**Utilisez cette fonction** pour réchauffer des plats pré-cuisinés ou du lait. La fonction de réchauffage automatique peut être utilisée avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous.

## REMARQUES

**Pendant le réchauffage**, le four peut s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à remuer (« STIR ») les aliments.



1 GRANDE ASSIETTE 2 SOUPE  
(250 g - 600 g) (200 g - 800 g)



4 LAIT  
(100 g - 500 g) (200 g - 800 g)



5 RAGOÛT  
(200 g - 800 g)



**REMARQUE : le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes**

## AUTO

## CRISP AUTOMATIQUE

**Utilisez cette fonction pour** porter rapidement les aliments congelés à la température de service.

## REMARQUES

**La fonction Crisp automatique doit uniquement** être utilisée pour réchauffer des plats congelés prêts à servir et des bâtonnets de poisson.



1 POMMES 2 PIZZA, croûte fine  
FRITES (200 g - 600 g) (200 g - 500 g)



3 PIZZA, croûte épaisse  
4 AILES DE POULETS (200 g - 600 g)  
5 POISSON EN BÂTONNETS (200 g - 600 g)



## AUTO

## CHALEUR PULSÉE AUTOMATIQUE COMBINÉE

**Utilisez cette fonction pour** cuire les aliments crus ou surgelés. La fonction de cuisson automatique ne peut être utilisée qu'avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous. Utilisez la fonction « Chaleur pulsée ou Chaleur pulsée et micro-ondes » pour les autres aliments et poids non indiqués.

## REMARQUES

**Une fois terminé le PRÉ-CHAUFFAGE**, le four s'arrêtera et vous invitera à enfourner (« ADD ») les aliments.



1 POULET (800 g - 1½ kg)



2 LASAGNES SURGELÉES (400 g - 1 kg)



3 BISCUITS



4 PÂTE À PAIN PRÊTE-À-CUIRE  
5 PETITS PAINS SURGELÉS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Puissance nominale	2800 W
Fusible	16 A
Puissance MO	900 W
Gril	1600 W
Chaleur pulsée	1450 W
	H x L x P
Dimensions externes:	455 x 595 x 560
Cavité du four :	210 x 450 x 420



4619 694 45452